



1. 下プレートを敷鉄板に挿入します。このとき、山形の突起を鉄板に確実にあてがって下さい。



2. 2枚目の敷鉄板を敷設してください。このときも山形の突起を鉄板に確実にあてがって下さい。



3. 上プレートをかぶせて、ボルトを締めます。最初は**必ず手締め**して下さい。ボルトがネジ山に斜めに入るのを防ぐためです。



4. 各々の敷鉄板に**ピンが2個ずつ**噛んでいるか必ず確認して下さい。



5. センターボルトをインパクトを使って締め付けを行います。



6. セットハンマーでピンの穴部を**強くたたきピンをより深く食い込ませ**てください。この作業を怠るとボルトが緩み、事故の原因となります。



7. 再度センターボルトの**本締め**をラチェットレンチで行います。




8. 取り付け完了です。お疲れ様でした。どうぞご安全に！



9. ボルトに緩みや破損がないか**定期的に点検**を行ってください。

5尺x20尺の場合の取り付け位置

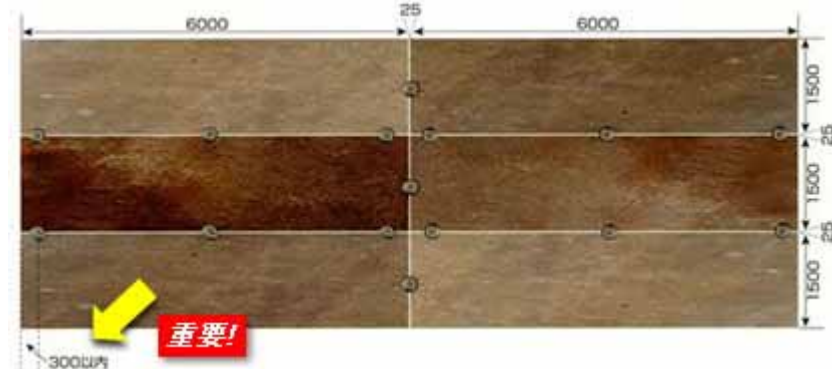

- 20尺側には、両端部から300mm以内に1ヶずつ真ん中に1ヶ合計3ヶ取り付けて下さい。(端部から300mm以上離すと敷鉄板がばたつきボルトがゆるみやすくなります。)
- 5尺側には真ん中に1ヶ取り付けます。(縦に一行に使う場合やスロープなどの力のかかる場所には、2ヶ取り付けて下さい)